

* Consoante o software do telefone ou o seu operador, alguns conteúdos deste manual poderão ser diferentes do seu telefone.

SAMSUNG ELECTRONICS



World Wide Web
<http://www.samsungmobile.com>

Printed in Korea
Code No.: GH68-18290A
Portuguese. 03/2008. Rev.1.0



SGH-L170

Manual do Utilizador





Precauções de segurança importantes



O não cumprimento poderá revelar-se perigoso ou ilegal.

Informações sobre os direitos de autor

- Bluetooth® é uma marca registada da Bluetooth SIG, Inc. em todo o mundo. Bluetooth QD ID: B013374
- Java™ é uma marca comercial ou marca registada da Sun Microsystems, Inc.
- Windows Media Player® é uma marca comercial registada da Microsoft Corporation.

Conduza sempre com segurança

Não utilize o telemóvel enquanto estiver a conduzir; estacione o veículo primeiro.

Desligar o telefone durante o reabastecimento de combustível

Não utilize o telefone no posto de abastecimento (estação de serviço) ou próximo de combustíveis ou químicos.

Desligar o telefone num avião

Os telefones móveis podem causar interferências. A utilização do telefone em aviões não só é ilegal como perigosa.

Desligar o telefone junto de todos os equipamentos médicos

Os hospitais ou os locais de assistência médica podem utilizar equipamento sensível a energia de RF externa. Obedeça a quaisquer regulamentos ou normas em vigor.

Interferências

Todos os telefones móveis encontram-se sujeitos a interferências, o que pode prejudicar o respectivo desempenho.

Regulamentos especiais

Cumpra os regulamentos em vigor e desligue sempre o telefone nos locais em que a sua utilização seja proibida e nos locais em que possa causar interferências ou ser perigoso.


Resistência à água

O telefone não é resistente à água. Mantenha-o seco.

Utilização sensata

Utilize-o apenas na posição normal (junto ao ouvido). Evite tocar, sem necessidade, na antena quando o telefone se encontrar ligado.

Chamada de emergência

Forneça todas as informações necessárias da forma mais exacta possível. Não desligue a chamada até que lhe digam para o fazer .

Manter as crianças pequenas afastadas do telefone

Mantenha o telefone e todos os componentes incluindo os acessórios fora do alcance das crianças.

Acessórios e baterias

Utilize apenas baterias e acessórios aprovados pela Samsung, tal como auriculares e cabos de dados do computador. A utilização de acessórios não autorizados pode provocar danos a si ou ao seu telefone e ser perigosa.

- Risco de explosão se substituir por uma bateria de tipo incorrecto.
- Elimine as baterias usadas de acordo com as instruções do fabricante.



A utilização prolongada dos auriculares e com um volume muito alto pode danificar-lhe a audição.

Assistência qualificada

O telefone deve ser reparado apenas por pessoal de assistência qualificado.

Para obter informações de segurança mais detalhadas, consulte “Informações sobre saúde e segurança” na página 40.

Sobre este Manual

Este Manual do Utilizador fornece-lhe todas as instruções necessárias para utilizar o telefone.

Neste manual, aparecem os seguintes ícones de indicação:


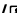


Indica que é necessário prestar atenção às informações relacionadas com a segurança e as funções do telefone.



Indica que necessita de premir as teclas de navegação para se deslocar até à opção especificada e, em seguida, seleccioná-la.



Indica uma tecla do telefone.
Por exemplo, [ / ].



Indica uma tecla de função, cuja função é apresentada no ecrã do telefone.
Por exemplo, <Selec>.



- **3G**

O telefone é capaz de funcionar num ambiente 3G, permitindo uma velocidade de transferência de dados superior, transmissão em sequência de vídeo e videoconferência.

Funções especiais do telefone



- **MobileBlog**

Permite partilhar as suas fotografias e vídeos em Web sites de partilha de fotos e blogues.



- **Leitor RSS**

Permite utilizar o leitor RSS para obter as notícias mais recentes a partir dos seus Web site favoritos.



- **Câmara e câmara de filmar**

Permite utilizar o módulo de câmara integrado no telefone para tirar fotografias ou gravar um vídeo.



- **Sincronização com o Windows Media Player**

Permite transferir ficheiros de música para o telefone directamente do Windows Media Player.



- **Leitor de música**

Permite reproduzir ficheiros de música no telefone. Pode utilizar outras funções do telefone enquanto ouve música.



- **Rádio FM**

Permite ouvir as suas estações de rádio favoritas a qualquer hora e em qualquer lugar.



- **Impressão de dados digitais**

Permite imprimir imagens, mensagens e dados pessoais directamente a partir do telefone.



- **Bluetooth**

Permite transferir ficheiros multimédia e dados pessoais e estabeleça ligação com outros dispositivos através da tecnologia sem fios Bluetooth.



- **Browser**

Permite aceder à Web sem fios para obter informações actuais e uma grande variedade de conteúdos multimédia.



- **Gravador de voz**

Permite gravar memorandos ou sons.

Índice

Desembalar 6

Certifique-se de que a embalagem contém todos os itens indicados

Como começar 6

Os primeiros passos para utilizar o telefone

Montar e carregar o telefone	6
Ligar ou desligar	7
Esquema do telefone	7
Teclas e ícones	8
Aceder às funções dos menus	12
Introduzir texto	12
Personalizar o seu telefone	14
Utilize um cartão de memória adicional	16

Utilizar funções avançadas do telefone 17

Comece pelas funções de chamada, câmara, leitor de música, browser e outras funções especiais

Efectuar ou atender chamadas	17
------------------------------------	----

Utilizar a câmara	19
Transferir fotografias e vídeos para a Web	20
Reproduzir música	21
Ouvir rádio FM	24
Navegar na Web	25
Utilizar a lista de contactos	25
Enviar mensagens	26
Ver mensagens	28
Utilizar Bluetooth	28
Mudar de aplicações	30

Funções dos menus 31

Todas as opções do menu apresentadas

Informações sobre saúde e segurança 40

Descrição geral das funções dos menus

Para aceder ao modo Menu, prima <Menu> no modo Inactivo.

1 Registo de chamadas

2 Contactos

3 Leitor de música

4 Google/Bluetooth†

5 Mensagens

- 1 Criar mensagem
- 2 Caixa de entrada
- 3 Caixa de entrada de e-mail
- 4 Rascunhos

5 Mensagens

- 5 Caixa de saída
- 6 Caixa de Enviadas
- 7 As minhas pastas
- 8 Modelos
- 9 Eliminar por pastas
- 10 Definições
- 11 Estado da memória

6 Os meus ficheiros

- Imagens
- Vídeos
- Sons
- Jogos e mais
- Outros ficheiros
- Álbum multimédia¹
- Estado da memória

7 Aplicações††

- 1 Alarmes
- 2 Calendário
- 3 Gravador de voz
- 4 Rádio FM
- 5 Bluetooth
- 6 Internet
- 7 Leitor RSS
- 8 Memo
- 9 Tarefa
- 10 Relógio internacional
- 11 Calculadora
- 12 Conversor
- 13 Temporizador
- 14 Cronómetro
- 15 Aplicações SIM²

8 Câmara

9 Definições

- 1 Perfis do telefone
- 2 Hora e Data
- 3 Visor e luz
- 4 Telefone
- 5 Chamadas
- 6 Segurança
- 7 Aplicação
- 8 Rede
- 9 Memória
- 10 Reposição principal

-
1. Disponível apenas se for suportado pelo operador.
 2. Disponível apenas se suportado pelo cartão USIM ou SIM.

† Se o serviço Google não se encontrar disponível, **Bluetooth** será apresentado no menu 4 em vez de surgir em **Aplicações**.

†† Se o serviço Google não se encontrar disponível, a ordem dos submenus será diferente.

Desembalar

Certifique-se de que a embalagem contém todos os itens indicados

- Telefone
- Adaptador de viagem
- Bateria
- Manual do Utilizador

Pode obter os diversos acessórios através de um representante Samsung local.




Os artigos fornecidos com o seu telefone e os acessórios disponíveis através do seu representante Samsung poderão variar, consoante a sua região ou o seu operador.


Como começar

Os primeiros passos para utilizar o telefone

Montar e carregar o telefone

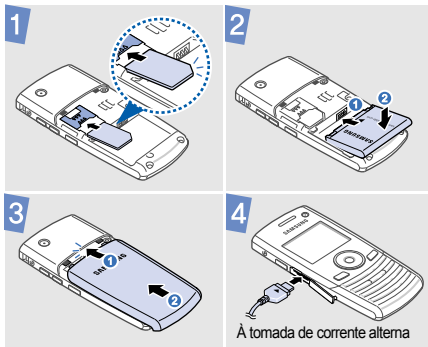

Retirar a tampa da bateria

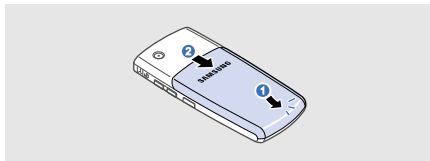

Ligar ou desligar

Ligar

1. Prima sem soltar [Terminar].
2. Se necessário, introduza o PIN e prima <Confirmar>.

Desligar

Prima sem soltar [Terminar].

Esquema do telefone

Vista frontal



Vista posterior



Pode bloquear o teclado para evitar quaisquer operações do telefone não desejadas devido à pressão accidental de alguma das teclas. No modo Inactivo, prima sem soltar [*]. Para desbloquear o teclado, prima sem soltar [*].

Tecclas e ícones

Tecclas



Permite executar a função indicada na linha inferior do visor.



No modo Inactivo, permite aceder directamente aos seus menus favoritos. No modo Menu, permite percorrer as opções de menu.



No modo Inactivo, permite aceder ao modo Menu. No modo Menu, permite seleccionar a opção de menu realçada ou confirmar a acção.



Permite efectuar ou atender uma chamada. No modo Inactivo, permite recuperar os últimos números marcados, não atendidos ou recebidos.



Prima sem soltar para ligar ou desligar o telefone.

Permite terminar uma chamada.

No modo Menu, permite cancelar a introdução de dados e voltar ao modo Inactivo.



Permite introduzir números, letras e alguns caracteres especiais.



No modo Inactivo, prima e mantenha premida a tecla [1] para aceder ao servidor de correio de voz. Prima sem soltar [0] para introduzir um indicativo internacional.



Permite introduzir caracteres especiais ou executar funções especiais.



No modo Inactivo, prima sem soltar [#] para activar ou desactivar o perfil Silencioso. Prima sem soltar [*] para inserir um espaço entre os números.



Permite abrir a janela de mudança de aplicação para aceder a outras aplicações sem sair da aplicação actual.



Permite ajustar o volume do telefone.









No modo Inactivo, prima sem soltar para ligar a câmara ou prima para efectuar uma chamada de vídeo.











No modo Câmara, permite tirar uma foto ou gravar um vídeo.

No ecrã marcação, permite efectuar uma chamada de vídeo.

Ícones

Os seguintes ícones podem aparecer na linha superior do ecrã para indicar o estado do telefone. Os ícones indicados no visor podem variar consoante o país ou operador.

	Intensidade do sinal
	Rede GPRS (2.5G)
	A ligar à rede GPRS (2.5G) ou a transferir dados na rede GPRS (2.5G)
	Rede EDGE
	A ligar à rede EDGE ou a transferir dados na rede EDGE
	Rede UMTS (3G)

	A ligar à rede UMTS (3G) ou a transferir dados na rede UMTS (3G)
	Chamada de voz em curso
	Fora da área de serviço
	Chamada de vídeo em curso
	Fora da área de serviço
	Rede de roaming
	Desvio de chamadas activado
	Zona de origem
	Rádio FM ligado
	Bluetooth activado



Ligado a um PC através de uma porta USB



A navegar na Internet



Ligado a uma página Web segura



Cartão de memória inserido



Reprodução de música em curso



Reprodução de música em pausa



Reprodução de música interrompida



Nova mensagem:

- : Mensagem de texto
 - : Mensagem multimédia
 - : E-mail
 - : Correio de voz
 - : Mensagem de vídeo
 - : Mensagem push
 - : Mensagem de configuração
-



Definição de perfil:

- : Normal
 - : Silencioso
 - : Condução
 - : Reunião
 - : Exterior
 - : Offline
-



Nível de carga da bateria

Aceder às funções dos menus

Seleccionar uma opção	<ol style="list-style-type: none">1. Prima a tecla de função desejada.2. Prima as teclas de navegação para se deslocar para a opção anterior ou seguinte.3. Prima <Selec>, <OK> ou [Centro] para confirmar a função apresentada ou opções realçada.4. Prima <Voltar> para retroceder um nível. Prima [Terminar] para regressar ao modo Inactivo.
Utilizar números de menu	Prima a tecla numérica correspondente à opção pretendida.

Introduzir texto

Alterar o modo de introdução de texto	<ul style="list-style-type: none">• Prima sem soltar [*] para alternar entre o modo T9 e o modo ABC.• Prima [*] para alternar entre maiúsculas e minúsculas ou mudar para o modo Número.• Prima sem soltar [#] para mudar para o modo de Símbolos.
Modo ABC	<p>Para introduzir uma palavra:</p> <p>Prima a tecla adequada até que o carácter pretendido seja apresentado no visor.</p>

Modo T9	<p>Para introduzir uma palavra:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Prima as teclas de [2] a [9] para introduzir uma palavra. 2. Escreva a palavra completa antes de editar ou apagar caracteres. 3. Quando a palavra correcta for apresentada, prima [#] para inserir um espaço. Caso contrário, prima [0] para apresentar opções de palavras alternativas.
Modo Número	Prima as teclas correspondentes aos dígitos pretendidos.

Modo Símbolo	Prima as teclas correspondentes aos símbolos pretendidos.
Outras operações	<ul style="list-style-type: none"> • Prima [1] para introduzir marcas de pontuação ou caracteres especiais. • Prima [#] para inserir um espaço. • Prima as teclas de navegação para mover o cursor. • Prima <Limpar> para eliminar caracteres um a um. • Prima sem soltar <Limpar> para eliminar todo o visor.

Personalizar o seu telefone

Idioma do visor

1. No modo Inactivo, prima **<Menu>** e seleccione **Definições** → **Telefone** → **Idioma** → **Texto do ecrã**.
2. Seleccione um idioma.
3. Prima **<Guardar>**.

Melodia do toque de chamada

Para alterar as propriedades do perfil:

1. No modo Inactivo, prima **<Menu>** e seleccione **Definições** → **Perfis do telefone**.
2. Desloque-se até ao perfil de som que está a ser utilizado.

3. Prima **<Opções>** e seleccione **Editar**.
4. Seleccione **Tom de toque de chamada de voz** → uma categoria → um tom de toque.
5. Seleccione **Tom de toque de chamada de vídeo** → uma categoria → um tom de toque.
6. Prima **<Opções>** e seleccione **Guardar**.

Para alterar o perfil de som:

1. No modo Inactivo, prima **<Menu>** e seleccione **Definições** → **Perfis do telefone**.
2. Seleccione o perfil pretendido.

Volume dos tons do teclado

No modo Inactivo, prima [Volume] para ajustar o volume dos tons das teclas.

Fundo do modo Inactivo

1. No modo Inactivo, prima <Menu> e seleccione **Definições** → **Visor e luz** → **Definições do visor** → **Imagem de fundo** → **Imagens**.
2. Seleccione uma categoria de imagens.
3. Seleccione uma imagem.
4. Prima <Definir>.

Atalhos de menu

1. No modo Inactivo, prima <Menu> e seleccione **Definições** → **Telefone** → **Atalhos**.
2. Seleccione uma tecla.
3. Seleccione o menu que irá ser atribuído à tecla.

Perfil silencioso

Pode activar o perfil Silencioso para evitar incomodar outras pessoas. No modo Inactivo, prima sem soltar [#].

Bloquear telefone

1. No modo Inactivo, prima <Menu> e seleccione **Definições** → **Segurança** → **Bloquear telefone**.
2. Seleccione **Ligado**.
3. Introduza uma nova palavra-passe de 4 a 8 dígitos e prima <Confirmar>.
4. Introduza novamente a nova palavra-passe e prima <Confirmar>.

Utilize um cartão de memória adicional


Informações importantes sobre o cartão de memória

- As gravações e eliminações frequentes irão diminuir a vida útil do cartão.

- Não desligue o telefone durante o acesso a dados ou a transferência de dados. Caso contrário poderá perder dados e/ou danificar o cartão ou o telefone.
- Não sujeite os cartões a choques fortes.
- Não toque nos terminais do cartão com os dedos ou com objectos metálicos. Se o cartão estiver sujo, limpe-o com um pano macio.
- Mantenha os cartões longe do alcance de crianças ou animais.
- Não exponha os cartões a locais sujeitos a descargas de electricidade estática e/ou interferências eléctricas.

Inserir o cartão de memória

1. Retire a tampa da bateria.
2. Insira o cartão na respectiva ranhura, com a etiqueta virada para baixo.

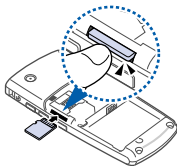

3. Coloque a tampa da bateria.

Remover o cartão de memória

1. Retire a tampa da bateria.
2. Remova o cartão da ranhura.
3. Coloque a tampa da bateria.

Utilizar funções avançadas do telefone

Comece pelas funções de chamada, câmara, leitor de música, browser e outras funções especiais

Efectuar ou atender chamadas

Efectuar uma chamada

Para efectuar uma chamada de voz:

1. No modo Inactivo, introduza o indicativo da área e o número de telefone.
2. Prima [Enviar].
Prima [Volume] para ajustar o volume.
3. Prima [Terminar] para terminar a chamada.

Para efectuar uma chamada de vídeo:

1. No modo Inactivo, introduza o indicativo da área e o número de telefone.
2. Prima [📷/📺].
3. Prima [Terminar] para terminar a chamada.

Atender uma chamada

1. Quando o telefone tocar, prima [Enviar].
Caso se trate de uma chamada de vídeo, prima <Mostrar> para permitir que o chamador o veja através da câmara.
2. Prima [Terminar] para terminar a chamada.

Utilizar a função de alta voz

Durante uma chamada de voz, prima <Desbloq.> e, em seguida, [Centro] e <Sim> para activar o altifalante.

Prima [Centro] novamente para mudar para o auscultador.





Efectuar uma chamada de conferência

1. Durante uma chamada, ligue ao segundo participante.
A primeira chamada é colocada em espera.
2. Prima <Opções> e seleccione **Chamada de conferência**.
3. Repita os passos 1 e 2 para adicionar mais participantes.

-
4. Durante uma chamada de conferência:
 - Prima <Opções> e seleccione **Chamada privada** para conversar em privado com um dos participantes.
 - Prima <Opções> e seleccione **Terminar** → **Seleccionar participante** para cortar a ligação com um participante.
 5. Prima [Terminar] para terminar a chamada de conferência.

Utilizar a câmara

Tirar uma foto

1. No modo Inactivo, prima sem soltar [/> para ligar a câmara.
2. Direcione a câmara para o objecto e efectue os ajustes pretendidos.
3. Prima [Centro] ou [/> para tirar uma foto. A fotografia é guardada automaticamente.
4. Prima <↶> para tirar outra fotografia.

Ver uma fotografia

1. No modo Inactivo, prima <Menu> e seleccione **Os meus ficheiros** → **Imagens** → **As minhas fotografias**.
2. Seleccione a foto pretendida.

Gravar um vídeo

1. No modo Inactivo, prima sem soltar [📷/👤] para ligar a câmara.
2. Prima [1] duas vezes para mudar para o modo Gravar.
3. Prima [Centro] ou [📷/👤] para iniciar a gravação.
4. Prima <⏏> ou [📷/👤] para parar a gravação. O vídeo é guardado automaticamente.
5. Prima <📹> para gravar outro vídeo.

Ver um vídeo

1. No modo Inactivo, prima <Menu> e seleccione **Os meus ficheiros** → **Vídeos** → **Os meus clips de vídeo**.
2. Seleccione o vídeo pretendido.

Transferir fotografias e vídeos para a Web

Activar a conta ShoZu


1. No modo Inactivo, prima <Menu> e seleccione **Definições** → **Aplicação** → **MobileBlog** → **Activação ShoZu**.
2. Seleccione **Ligado**.
3. Siga as instruções no ecrã para activar a conta.

Definir uma localização de destino

1. No modo Inactivo, prima <Menu> e seleccione **Definições** → **Aplicação** → **MobileBlog** → **Destinos**.

Transferir um ficheiro

2. Prima <Opções> e seleccione **Criar novo**.
3. Siga as instruções no ecrã para adicionar um novo site de destino.

1. Permite aceder a uma aplicação, por exemplo, **Os meus ficheiros** ou **Câmara**.
2. Seleccione ou capture uma fotografia ou um vídeo.
3. Prima <Opções> ou  e seleccione **Transferir para a Web**.
4. Seleccione um destino.
5. Introduza um título e uma descrição, e seleccione uma etiqueta.
6. Prima <Transferir>.

Reproduzir música

Preparar ficheiros de música

Utilize estes métodos:

- Transferir a partir da Web sem fios.
- Transferir a partir de um PC através do Samsung PC Studio opcional. Consulte o Manual do Utilizador do Samsung PC Studio.
- Receber por Bluetooth.
- Copiar para um cartão de memória e inserir o cartão no telefone.
- Sincronizar ficheiros de música com o Windows Media Player. Consulte a secção seguinte.

**Sincronizar com
o Windows
Media Player**

Pode copiar ficheiros de música para o telefone através da sincronização com o Windows Media Player 11.

1. No modo Inactivo, prima **<Menu>** e seleccione **Definições → Telefone → Ligação ao PC → Media Player**.
2. Prima [Terminar] para regressar ao modo Inactivo.
3. Ligue o telefone e o PC com um cabo de dados para PC opcional.
4. Seleccione **Sincronizar ficheiros multimédia com dispositivo** quando uma janela emergente aparecer no PC.

5. Seleccione e arraste os ficheiros de música que pretende para a lista de sincronização.
6. Clique em **Iniciar sincronização**.
7. Quando a sincronização estiver terminada, desligue o telefone do PC.

**Reproduzir
ficheiros
de música**

1. No modo Inactivo, prima **<Menu>** e seleccione **Leitor de música**.
2. Seleccione o ficheiro que pretende reproduzir.

-
3. Durante a reprodução, utilize as seguintes teclas:
- Centro: permite efectuar uma pausa ou retomar a reprodução.
 - Para a esquerda: permite voltar ao ficheiro anterior. Prima sem soltar para retroceder um ficheiro.
 - Direita: permite avançar para o ficheiro seguinte. Prima sem soltar para avançar um ficheiro.
 - Para cima: permite abrir a lista de reprodução actual.
 - Volume: permite regular o volume.
4. Prima [Para baixo] para parar a reprodução.

Criar a sua lista de reprodução

1. A partir do ecrã do leitor de música, prima <Opções> e seleccione **Abrir lista de reprodução** → **Tudo** → **Listas de reprodução**.
2. Prima <Opções> e seleccione **Criar lista de reprodução**.
3. Introduza o título da lista de reprodução e prima <Guardar>.
4. Seleccione a lista de reprodução adicionada.
5. Prima <Opções> e seleccione **Adicionar** → uma fonte.
6. Seleccione uma lista de reprodução ou seleccione os ficheiros pretendidos e prima <OK>.
7. Prima [Centro] para reproduzir músicas.

Ouvir rádio FM

Ouvir rádio

1. Ligue a ficha do auricular fornecido à entrada multifunções do telefone.
2. No modo Inactivo, prima <Menu> e seleccione **Aplicações → Rádio FM**.
3. Prima [Centro] para ligar o rádio.
4. Prima [Esquerda] ou [Direita] para encontrar as estações de rádio disponíveis.
5. Prima [Centro] para desligar o rádio.

Gravar estações de rádio

Através de sintonização automática:

A partir do ecrã de rádio, prima <Opções> e seleccione **Sintonia automática**.

As estações de rádio disponíveis são guardadas automaticamente.

Através de configuração manual:

1. A partir do ecrã de rádio, prima [Esquerda] ou [Direita] para seleccionar a estação de rádio pretendida.
2. Prima <Opções> e seleccione **Adicionar aos Favoritos**.

Navegar na Web

Iniciar o browser

No modo Inactivo, prima <Menu> e seleccione **Aplicações** → **Internet** → **Ir para página inicial**. A página inicial do operador abre.

Navegar na Web

- Para percorrer os itens do browser, prima [Para cima] ou [Para baixo].
- Para seleccionar um item, prima [Centro].
- Para regressar à página anterior, prima <Voltar>.
- Para aceder às opções do browser, prima <Opções>.

Utilizar a lista de contactos

Adicionar um contacto

1. No modo Inactivo, introduza o número de telefone e prima <Opções>.
2. Seleccione **Adicionar à Lista de contactos** → uma localização na memória → **Nova**.
3. Para **Telefone**, seleccione um tipo de número.
4. Especifique as informações do contacto.
5. Prima [Centro] ou prima <Opções> e seleccione **Guardar** para guardar o contacto.

**Localizar
um contacto**

1. No modo Inactivo, prima **<Contactos>**.
2. Introduza as primeiras letras do nome pretendido.
3. Seleccione um contacto.
4. Procure o número e prima [Enviar] para marcar ou prima **<Opções>** e seleccione **Editar** para editar a informação do contacto.

Enviar mensagens

**Enviar uma
mensagem
de texto**

1. No modo Inactivo, prima **<Menu>** e seleccione **Mensagens → Criar mensagem → Mensagem**.
2. Introduza o texto da mensagem.

**Enviar uma
mensagem
multimédia**

3. Prima [Para cima] para se deslocar até ao campo do destinatário.
4. Introduza os números de destino.
5. Prima **<Opções>** e seleccione **Enviar** para enviar a mensagem.

1. No modo Inactivo, prima **<Menu>** e seleccione **Mensagens → Criar mensagem → Mensagem**.
2. Introduza o texto da mensagem.
3. Prima **<Opções>** e seleccione **Adicionar item, Criar item** ou **Adicionar anexo**.
4. Adicione um ficheiro multimédia, uma entrada dos contactos, um item do calendário ou um item dos favoritos.

**Enviar
um e-mail**

5. Prima <**Opções**> e seleccione **Adicionar assunto**.
 6. Introduza o assunto da mensagem.
 7. Prima [Para cima] para se deslocar até ao campo do destinatário.
 8. Introduza os números de destino ou endereços de e-mail.
 9. Prima <**Opções**> e seleccione **Enviar** para enviar a mensagem.
-
1. No modo Inactivo, prima <**Menu**> e seleccione **Mensagens** → **Criar mensagem** → **E-mail**.
 2. Introduza o texto do e-mail.

3. Prima <**Opções**> e seleccione **Adicionar anexo** ou **Criar item**.
4. Adicione um ficheiro multimédia, uma entrada dos contactos, um item do calendário ou um item dos favoritos.
5. Prima [Para cima] para se deslocar até ao campo do assunto.
6. Introduza o assunto do e-mail.
7. Prima [Para cima] para se deslocar até ao campo do destinatário.
8. Introduza os endereços de e-mail.
9. Prima <**Opções**> e seleccione **Enviar** para enviar o e-mail.

Ver mensagens

Ver uma mensagem de texto

1. No modo Inactivo, prima <Menu> e seleccione **Mensagens** → **Caixa de entrada**.
2. Seleccione uma mensagem de texto.

Ver uma mensagem multimédia

1. No modo Inactivo, prima <Menu> e seleccione **Mensagens** → **Caixa de entrada**.
2. Seleccione uma mensagem multimédia.

Ver um e-mail

1. No modo Inactivo, prima <Menu> e seleccione **Mensagens** → **Caixa de entrada de e-mail**.
2. Prima <Opções> e seleccione **Transferir**.
3. Seleccione um e-mail ou um cabeçalho.

4. Se seleccionou um cabeçalho, prima <Opções> e seleccione **Obter** para visualizar o corpo do e-mail.

Utilizar Bluetooth

O telefone está equipado com a tecnologia Bluetooth, que permite efectuar uma ligação sem fios a outros dispositivos Bluetooth e trocar dados entre si, utilizar o modo mãos-livres ou controlar o telefone à distância.

Activar Bluetooth

1. No modo Inactivo, prima <Menu> e seleccione **Aplicações**[‡] → **Bluetooth** → **Activação** → **Ligado**.

[‡] **Bluetooth** está disponível em **Aplicações** se o serviço Google estiver disponível.

**Procurar
e acoplar com
um dispositivo
Bluetooth**

2. Seleccione **A visibilidade do meu telefone** → **Ligado** para permitir que outros dispositivos localizem o seu telefone.

1. No modo Inactivo, prima <Menu> e seleccione **Aplicações[†]** → **Bluetooth** → **Os meus dispositivos** → **Procurar novo dispositivo**.

[†] **Bluetooth** está disponível em **Aplicações** se o serviço Google estiver disponível.

2. Seleccione um dispositivo.

3. Introduza um PIN para Bluetooth ou o PIN para Bluetooth de outro dispositivo, se for caso disso, e prima <OK>.

Quando o proprietário do outro dispositivo introduzir o mesmo código, o acoplamento está concluído.

Enviar dados

1. Aceda a uma aplicação, por exemplo, **Contactos**, **Os meus ficheiros**, **Calendário**, **Memo** ou **Tarefa**.
2. Seleccione um item.
3. Prima <Opções> e seleccione **Enviar cartão de visita por** ou **Enviar por** → **Bluetooth**.

4. Procure e seleccione um dispositivo.
5. Se necessário, introduza um PIN para Bluetooth e prima <OK>.


Receber dados

1. Se necessário, introduza o PIN para Bluetooth e prima <OK>.
2. Prima <Sim> para confirmar que pretende receber.

Mudar de aplicações

Pode mudar para outras aplicações a partir de um menu, sem fechar o ecrã do menu que estava a utilizar.


Mudar para outra aplicação

1. Enquanto utiliza um menu, prima [].
2. Seleccione uma aplicação.

Aplicações disponíveis

- **Chamada:** permite abrir o ecrã de marcação.
- **Mensagens:** permite aceder ao menu **Mensagens**.
- **Internet:** permite iniciar o browser.
- **Leitor de música:** permite abrir o ecrã do leitor de música.

Fechar todas as aplicações em curso

1. Prima [].
2. Desloque-se até **Finalizar tudo?**.
3. Prima <Sim>.

Funções dos menus

Todas as opções do menu apresentadas

Esta secção fornece breves informações sobre as funções de menu do telefone.

Registo de chamadas

Permite verificar as últimas chamadas efectuadas, recebidas ou não atendidas.

Contactos

Permite procurar informações de contacto guardadas na Lista telefónica.

Leitor de música

Permite aceder e ouvir todos os ficheiros de música ordenados por critérios. Também pode fazer as suas próprias listas de reprodução de música.

Google/Bluetooth

Dependendo do seu país ou operador, pode ter um destes dois menus:

- **Google:** permite iniciar o motor de pesquisa Google para encontrar informações, notícias, imagens ou serviços locais a partir da Web. Pode também utilizar o serviço de e-mail.
- **Bluetooth:** permite ligar o telefone sem fios a outros dispositivos Bluetooth.

Mensagens

Menu	Descrição
Criar mensagem	Permite criar e enviar mensagens de texto, multimédia ou e-mails.
Caixa de entrada	Permite aceder às mensagens recebidas.

Menu	Descrição
Caixa de entrada de e-mail	Permite aceder aos e-mails recebidos.
Rascunhos	Permite aceder às mensagens que foram guardadas para serem enviadas mais tarde.
Caixa de saída	Permite aceder às mensagens que o telefone está a tentar enviar ou que não conseguiu enviar.
Caixa de Enviadas	Permite aceder às mensagens enviadas.
As minhas pastas	Permite criar novas pastas e organizar as suas mensagens.

Menu	Descrição
Modelos	Permite criar e utilizar modelos de mensagens ou passagens utilizadas frequentemente.
Eliminar por pastas	Permite eliminar mensagens em cada pasta de mensagens em simultâneo.
Definições	Permite definir várias opções para utilizar os serviços de mensagens.
Estado da memória	Permite consultar informações sobre a memória utilizada actualmente.

Os meus ficheiros

Menu	Descrição
Imagens, Vídeos, Sons, Outros ficheiros	Permite aceder a ficheiros multimédia e a outros ficheiros guardados na memória do telefone.
Jogos e mais	Permite aceder a jogos Java e transferir aplicações Java.
Álbum multimédia	Permite aceder ao serviço Álbum multimédia, com o qual pode organizar o seu próprio álbum multimédia online. Este menu só se encontra disponível se suportado pelo operador.

Menu	Descrição
Estado da memória	Permite consultar informações sobre a memória utilizada actualmente.

Aplicações

Menu	Descrição
Alarmes	Permite definir o despertador para o acordar de manhã ou um alarme para o avisar de um determinado evento numa hora específica.
Calendário	Permite manter-se actualizado sobre a sua agenda.

Menu	Descrição
Gravador de voz	Permite gravar memorandos de voz e outros sons.
Rádio FM	Permite ouvir música ou notícias através do rádio FM do telefone.
Bluetooth [†]	Permite ligar o telefone sem fios a outros dispositivos Bluetooth.
Internet	Utilize o browser para procurar e aceder à Web sem fios.
Leitor RSS	Permite guardar os seus canais de notícias ou blogues favoritos em bibliotecas e obter as notícias mais recentes e as informações actualizadas a partir dessas mesmas bibliotecas sempre que assim o desejar.

Menu	Descrição
Memo	Permite criar memorandos de assuntos importantes e geri-los.
Tarefa	Permite criar uma lista de tarefas que necessita de terminar.
Relógio internacional	Permite definir o fuso horário local e saber que horas são em qualquer outra parte do mundo.
Calculadora	Permite efectuar funções aritméticas.
Conversor	Permite efectuar conversões, tais como comprimento e temperatura.
Temporizador	Permite definir um período de tempo para o telefone efectuar a contagem decrescente.

Menu	Descrição
Cronómetro	Permite calcular o tempo decorrido.
Aplicações SIM	Permite utilizar uma variedade de serviços adicionais fornecidos pelo seu operador. Dependendo do seu cartão USIM ou SIM, este menu pode estar disponível mas identificado de forma diferente.

‡ Se o serviço Google não se encontrar disponível, consoante o seu país ou operador, **Bluetooth** será deslocado para o menu 4.

Câmara



Pode utilizar a câmara integrada no telefone para tirar fotos e gravar vídeos.

Definições

Menu	Descrição
Perfis do telefone	Permite alterar as definições de som do telefone para diferentes eventos ou situações.
Hora e Data	Permite alterar a hora e a data apresentadas no seu telefone.
Visor e luz → Definições do visor → Imagem de fundo	Permite alterar a imagem de fundo apresentada no modo Inactivo.
Visor e luz → Definições do visor → Saudação	Permite introduzir a saudação que é visualizada brevemente quando o telefone é ligado.
Visor e luz → Definições do visor → Estilo do menu principal	Permite seleccionar um estilo de visualização para o ecrã do menu principal.

Menu	Descrição
Visor e luz → Definições do visor → Menu de lista de contexto	Permite apresentar a lista de contexto que exhibe as opções de menu.
Visor e luz → Definições do visor → Visor de marcação	Permite personalizar as definições para visualização durante a marcação.
Visor e luz → Definições do visor → Mostrar relógio	Permite seleccionar um tipo de relógio a ser visualizado no ecrã inactivo.
Visor e luz → Definições do visor → Cor de máscara	Permite seleccionar um padrão de cor da máscara para o modo Menu.
Visor e luz → Definições de luz → Brilho do LCD	Permite ajustar o brilho do ecrã para diferentes condições de luminosidade.

Menu	Descrição
Visor e luz → Definições de luz → Duração da luz de fundo	Permite seleccionar o período de tempo em que a luz de fundo ou o ecrã permanecerão acesos quando o telefone não está a ser utilizado.
Visor e luz → Definições de luz → Luz do teclado	Permite definir a forma como o telefone deve controlar a utilização da luz do teclado.
Telefone → Idioma	Permite seleccionar o idioma a ser utilizado no texto do visor ou no modo de introdução de texto T9.
Telefone → Atalhos	Permite utilizar as teclas de navegação como teclas de atalho para aceder a menus específicos directamente a partir do modo Inactivo.

Menu	Descrição
Telefone → Número próprio	Permite verificar os números de telefone ou atribuir um nome a cada um dos números.
Telefone → Bloqueio automático do teclado	Permite definir o telefone para bloquear o teclado automaticamente quando o visor desligar.
Telefone → Função da tecla de volume	Permite definir o que acontece se premir sem soltar [Volume] ao receber uma chamada.
Telefone → Tecla da câmara	Permite definir uma função predefinida para [ / ].
Telefone → Sensibilidade de toque	Permite ajustar o nível de sensibilidade das teclas de toque reconhecer melhor os comandos que premir.

Menu	Descrição
Telefone → Reacção da vibração	Permite definir o telefone para vibrar quando premir as teclas de função.
Telefone → Ligação ao PC	Permite seleccionar um modo USB que será utilizado quando ligar o seu telefone a outro dispositivo através da interface USB.
Chamadas	Permite definir as opções para as funções de chamada.
Segurança → Bloquear telefone	Permite activar a palavra-passe do telefone para o proteger de qualquer utilização não autorizada.

Menu	Descrição
Segurança → Bloquear SIM	Permite definir o telefone para que funcione apenas com o cartão USIM ou SIM actual, atribuindo-lhe uma palavra-passe de bloqueio do SIM.
Segurança → Bloquear PIN	Permite activar o PIN para proteger o cartão USIM ou SIM de qualquer utilização não autorizada.
Segurança → Bloquear privacidade	Permite bloquear o acesso a mensagens, ficheiros, registos de chamadas, contactos, calendário, memorando ou tarefas.

Menu	Descrição
Segurança → Modo de marcação fixa	Permite definir o telefone para limitar chamadas a um determinado conjunto de números de telefone, se suportado pelo cartão USIM ou SIM.
Segurança → Alt. cód. tel.	Permite alterar a palavra-passe do telefone.
Segurança → Alt. cód. PIN	Permite alterar o PIN.
Segurança → Alt. cód. PIN2	Permite alterar o PIN2.

Menu	Descrição
Segurança → Mobile tracker	Permite definir o telefone para que envie a mensagem de identificação predefinida à sua família ou amigos quando alguém tentar utilizar o telefone com outro cartão USIM ou SIM. Esta função pode não estar disponível consoante as funções suportadas pelo seu operador.
Aplicação	Permite personalizar as definições para utilizar as aplicações disponíveis no telefone.

Menu	Descrição
Rede → Seleção de rede	Permite seleccionar a rede a ser utilizada quando estiver em modo de roaming fora da área de residência ou permite seleccionar automaticamente a rede.
Rede → Modo de rede	Permite seleccionar a rede utilizada.
Rede → Redes preferidas	Permite adicionar uma nova rede à lista de redes preferidas, se o seu cartão USIM ou SIM o suportar.
Rede → Ligações	Permite criar e personalizar os perfis que contêm as definições para ligar o seu telefone à rede.

Menu	Descrição
Memória	Permite consultar informações sobre a memória utilizada actualmente. Também pode limpar a memória.
Reposição principal	Permite repor as definições do telefone alteradas.

Informações sobre saúde e segurança

Informações de certificação SAR

Este telefone está em conformidade com os requisitos da UE (União Europeia) relativos à exposição a ondas de rádio.

O telemóvel é um transmissor e receptor de rádio. Foi concebido e fabricado para não exceder os limites de exposição a energia de rádio frequência (RF) recomendados pelo Conselho da UE. Estes limites inserem-se em directrizes completas e estabelecem os níveis permitidos de energia de RF para o público em geral. As directrizes foram desenvolvidas por organizações científicas através da avaliação periódica de estudos científicos. Os limites incluem uma margem de segurança substancial criada para assegurar a segurança de todas as pessoas, independentemente da idade ou estado de saúde em que se encontrem.

A exposição normal relativa a telemóveis emprega uma unidade de medida denominada SAR (Specific Absorption Rate – taxa de absorção específica). O limite SAR recomendado pelo Conselho da UE é 2,0 W/kg.¹

O valor SAR mais elevado para este modelo foi 0,705 W/kg.

- Não deixe cair nem bata ou sacuda o telefone. O manuseamento descuidado pode quebrar as placas dos circuitos internos.
- Não utilize produtos químicos abrasivos, diluentes ou detergentes fortes para limpar o telefone. Limpe-o com um pano macio.
- Não pinte o telefone. A tinta pode bloquear as partes móveis e impedir o correcto funcionamento.
- Não coloque o telefone sobre ou dentro de dispositivos de aquecimento, como micro-ondas, fornos ou radiadores. O telefone pode explodir quando sobreaquecido.
- Quando o telefone ou a bateria se molharem, a etiqueta que indica danos provocados por água dentro do telefone muda de cor. Neste caso, qualquer reparação a ser efectuada ao telefone deixa de ser abrangida pela garantia do fabricante, mesmo se a garantia do seu telefone ainda não tenha terminado.
- Se o seu telefone possuir uma lanterna ou luz, não a utilize demasiado próximo dos olhos das pessoas ou animais. Poderá provocar lesões nos olhos.
- Utilize apenas a antena fornecida ou uma antena de substituição aprovada. As antenas não autorizadas ou os acessórios modificados podem danificar o telefone e violar quaisquer regulamentos relativos a dispositivos de rádio.
- Se o telefone, a bateria, o carregador ou qualquer acessório não estiver a funcionar correctamente, leve-o ao serviço de assistência autorizado mais próximo. Ali, será devidamente atendido e, se necessário, o telefone será enviado para reparação.

